




Escurreplatos

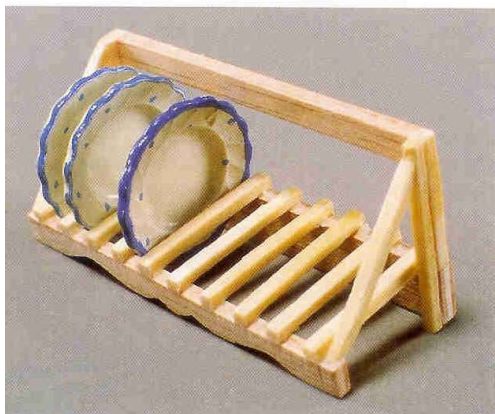

una vez seco montar sobre el borde de la pieza trasera (fijarse en el plano en el "lateral"). Repetimos la operación en el otro extremo.

Cojemos la otra cerilla de 2,9cm, le cortamos con una cuchilla los extremos a 45° y la pegamos como se indica en el dibujo para reforzar los laterales (foto 2 y 3). Ya solo nos queda pegar en su lugar el travesaño C.

Por: Silvia Nuere.

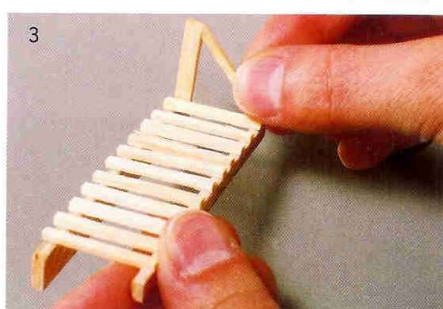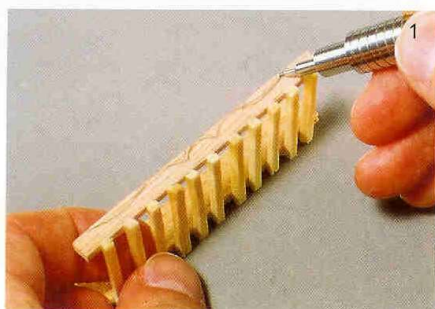

MATERIALES Y HERRAMIENTAS


- Madera de contrachapado de 2mm
- Cerillas
- 5 Clavitos
- Sierra de marquetería
- Cola blanca
- Cuchilla

PROCESO:


Cortar las piezas A, B y C como se indica en el plano. También se necesitan 10 cerillas de 2,4 cm de largo, 4 de 2,9 cm y 2 de 2 cm. Es muy importante elegir las cerillas que mejor estén, ni torcidas, ni astilladas. Antes de pegar nada, podemos clavar los clavitos en la pieza trasera a la distancia que marca el dibujo. Colocamos las dos piezas (A y B) apoyadas en el canto, sobre "la planta" del plano que facilitamos (foto 1). Esto nos servirá de guía para ir encolando las cerillas cortadas a 2,4cm de largo. Pegamos una cerilla de 2cm y una de 2,9cm juntas, para

Planta.

Separación entre cerillas: 4mm

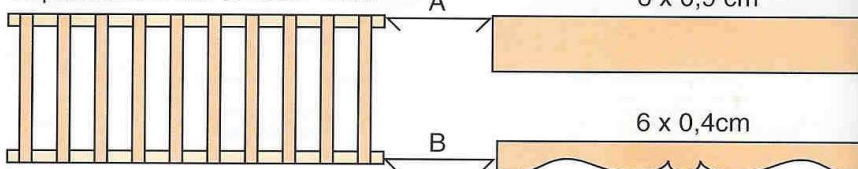

2 cerillas
juntas de
2,9 y 2 cm

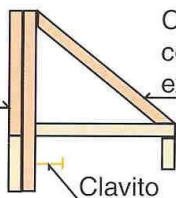

Cerilla de 2,9cm
cortando los
extremos a 45°

Lateral del escurreplatos

Travesaño posterior C: 5,6x0,4cm

