

patrón de corte

cinta celo

Fig. 1

Fig. 2

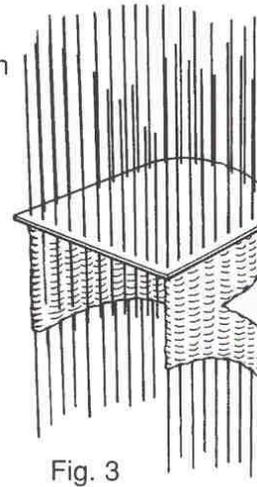


Fig. 3



travesaño

Fig. 4

1. Corta las dos piezas de cartón y cartulina. Sobrela de cartón, marca y puntea 25 agujeros alrededor de la curva.
2. Corta 25 alambres de 95 mm de largo e insértalos en los agujeros del cartón, de forma que queden 45 mm por la parte superior.
3. Aplica una línea de pegamento sobre la base de los alambres encima y debajo del asiento. Cubrela parte inferior con cinta celo. Figura 1. Comienza a tejer desde el centro posterior del asiento con el hilo de algodón alrededor hasta que mida una altura de 20 mm sobre el asiento.
4. Teje los 5 primeros alambres de un lateral. Usa el patrón de corte sobre cartulina y colócalos sobre los siguientes 15 alambres con cinta celo. Sigue tejiendo los otros 5 alambres.
5. Teje todos los alambres sobre el trozo de cartulina insertada hasta que cubra otros 10 mm. y termina en el centro posterior. Corta la hebra dejando 10 cm. y aplica una línea de pegamento alrededor de los bordes superiores e inferiores del tejido. Deja secar. Una vez seco, corta los alambres donde hemos colocado la cartulina, y pega una trenza de 3 hebras...

- se seca, haz 2 trenzas de 6 hebras de 16 cm de largo, y otra de la misma longitud con 3 hebras.
8. Decide cuales van a ser las patas de los alambres traseros y pégalas unos alambres de la misma longitud para añadir estabilidad. Pega dos alambres a los de las esquinas delanteras de su misma longitud que harán de patas delanteras. Una vez secas, cubre estas patas con algodón hasta 30 mm de largo. Cubre una pieza de alambre de 120 mm para realizar el travesaño inferior.
9. Cuando todo esté seco, corta el exceso de alambres tan cercano al tejido como sea posible. Corta las 4 patas a unos 35 mm de la base del asiento, colocándolas hacia afuera. Pega una trenza de 6 hebras alrededor del tejido inferior y superior. Pega la trenza de 3 hebras alrededor del asiento.
10. Con la pieza pequeña de cartulina como patrón, corta tela dejando un borde de 10 mm alrededor. Coloca algodón de relleno y pega la tela debajo de la cartulina fina. Pega esta pieza al asiento como cojín.
11. Cubre 2 piezas de alambre con algodón. Una vez secos, pega 2 piezas de 100 mm...